


Temperaturfühler - Direktmessung

Montageanleitung DELTAMESS

1. Direktmessungshülse auf den Temperaturfühler stecken und diese bis auf die Temperaturfühlermutter schieben.

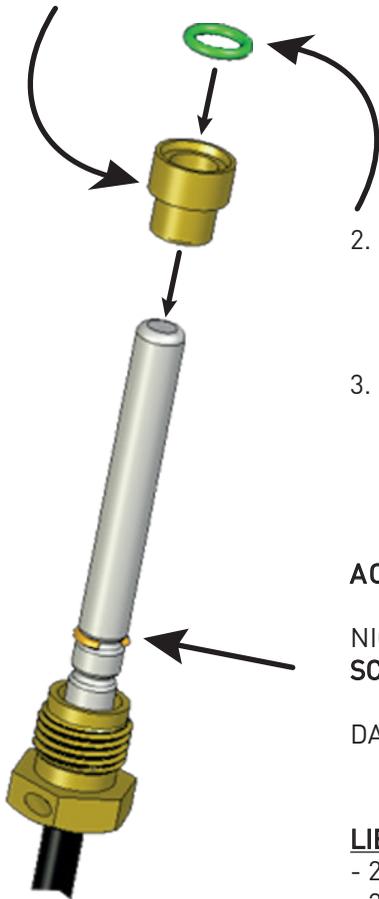

2. O-Ring (grün) bis in die Nut der Direktmessungshülse schieben.

3. Temperaturfühler in der Impfstelle für Direktmessung montieren und auf festen Sitz sowie Dichtheit prüfen.

ACHTUNG!

NICHT VERWENDEN, WENN HIER EIN SCHWARZER O-RING SITZT (ALTE BAUFORM)!

DANN BITTE ZUBEHÖR **11009** BESTELLEN!

LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!):

- 2 x O-Ring 5,0 x 1,2 (grün)
- 2 x Verlängerungsring für TF-Mutter
- 1 x Montageanleitung