

Langspindelmontage für Unterputz-Traverse

Montageanleitung DELTAMESS


1. **VOR UNTERPUTZMONTAGE** der Traverse die Rastbuchse des AZK®-Ventils vorsichtig entfernen.

DABEI DIE GLOCKE DES AZK®-VENTILS IN POSITION HALTEN, DA DIE GEFAHR BESTEHT, DASS BEIM VERSCHIEBEN DIE FEDERN INNERHALB DER GLOCKE HER-AUSSPRINGEN!




ACHTUNG!
GLOCKE IN
POSITION HALTEN!

2. Zur Fixierung der Glocke die Klammer aus dem Beipack 10867 in die Führung oberhalb der Glocke schieben.

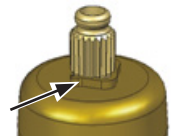

3. Vor dem Einputzen Blistereinputztopf und Einputzhülse für das Absperrventil aufstecken!

4. **NACH DEM EINPUTZEN** der Traverse die Langspindel auf die Sternaufnahme des AZK®-Ventils aufstecken.

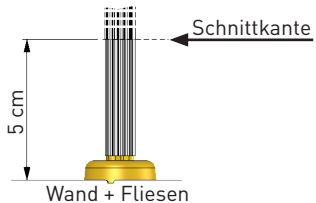

5. Langspindel auf Endmontage-Maß bringen: 5 cm von Fliese bis Schnittkante.

6. Beiliegende Schraube in die Langspindel stecken und die Schraube anziehen.

aufgesteckte Langspindel
mit Schraube befestigen



7. Nach der Rosettenmontage den Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot → Warmwasser / blau → Kaltwasser) aufstecken.

Technische Änderungen vorbehalten.
MA_30137-07/02.16

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der
DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61/51 14 - 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88
Service-Nr. 0 800/51 14 - 800

www.deltamess.de