



Montageanleitung Langspindelmontage für Objekteinheiten 2

Δ DELTAMESS


1. Langspindel auf Sternaufnahme des Ventils aufstecken, Messinghülse auf das Ventil aufschrauben (Bild 1).

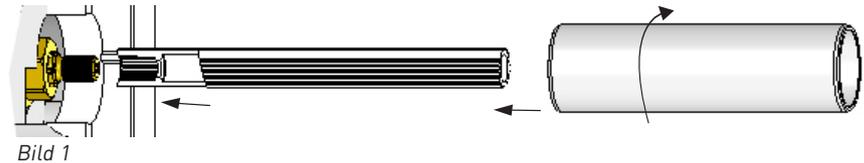

2. Langspindel auf Endmontagemaß bringen:
Min. 15 mm bis max. 35 mm Abstand von Messinghülse bis Schnittkante (Bild 2).

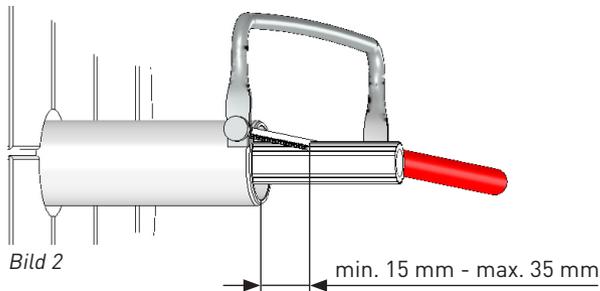

3. Schubrosette auf Messinghülse aufschieben. Beiliegende Schraube in Langspindel stecken und Schraube anziehen. Drehgriff mit eingedrücktem Griffplättchen (rot - Warmwasser / blau - Kaltwasser) aufstecken (Bild 3).

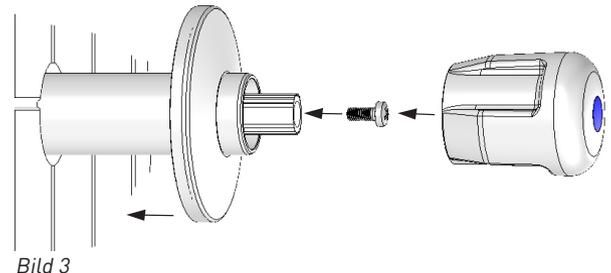

Technische Änderungen vorbehalten.

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61/51 14 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • Service-Nr. 0 800/51 14 - 800

www.deltamess.de

Δ DELTAMESS

MA_30238-01/12.18